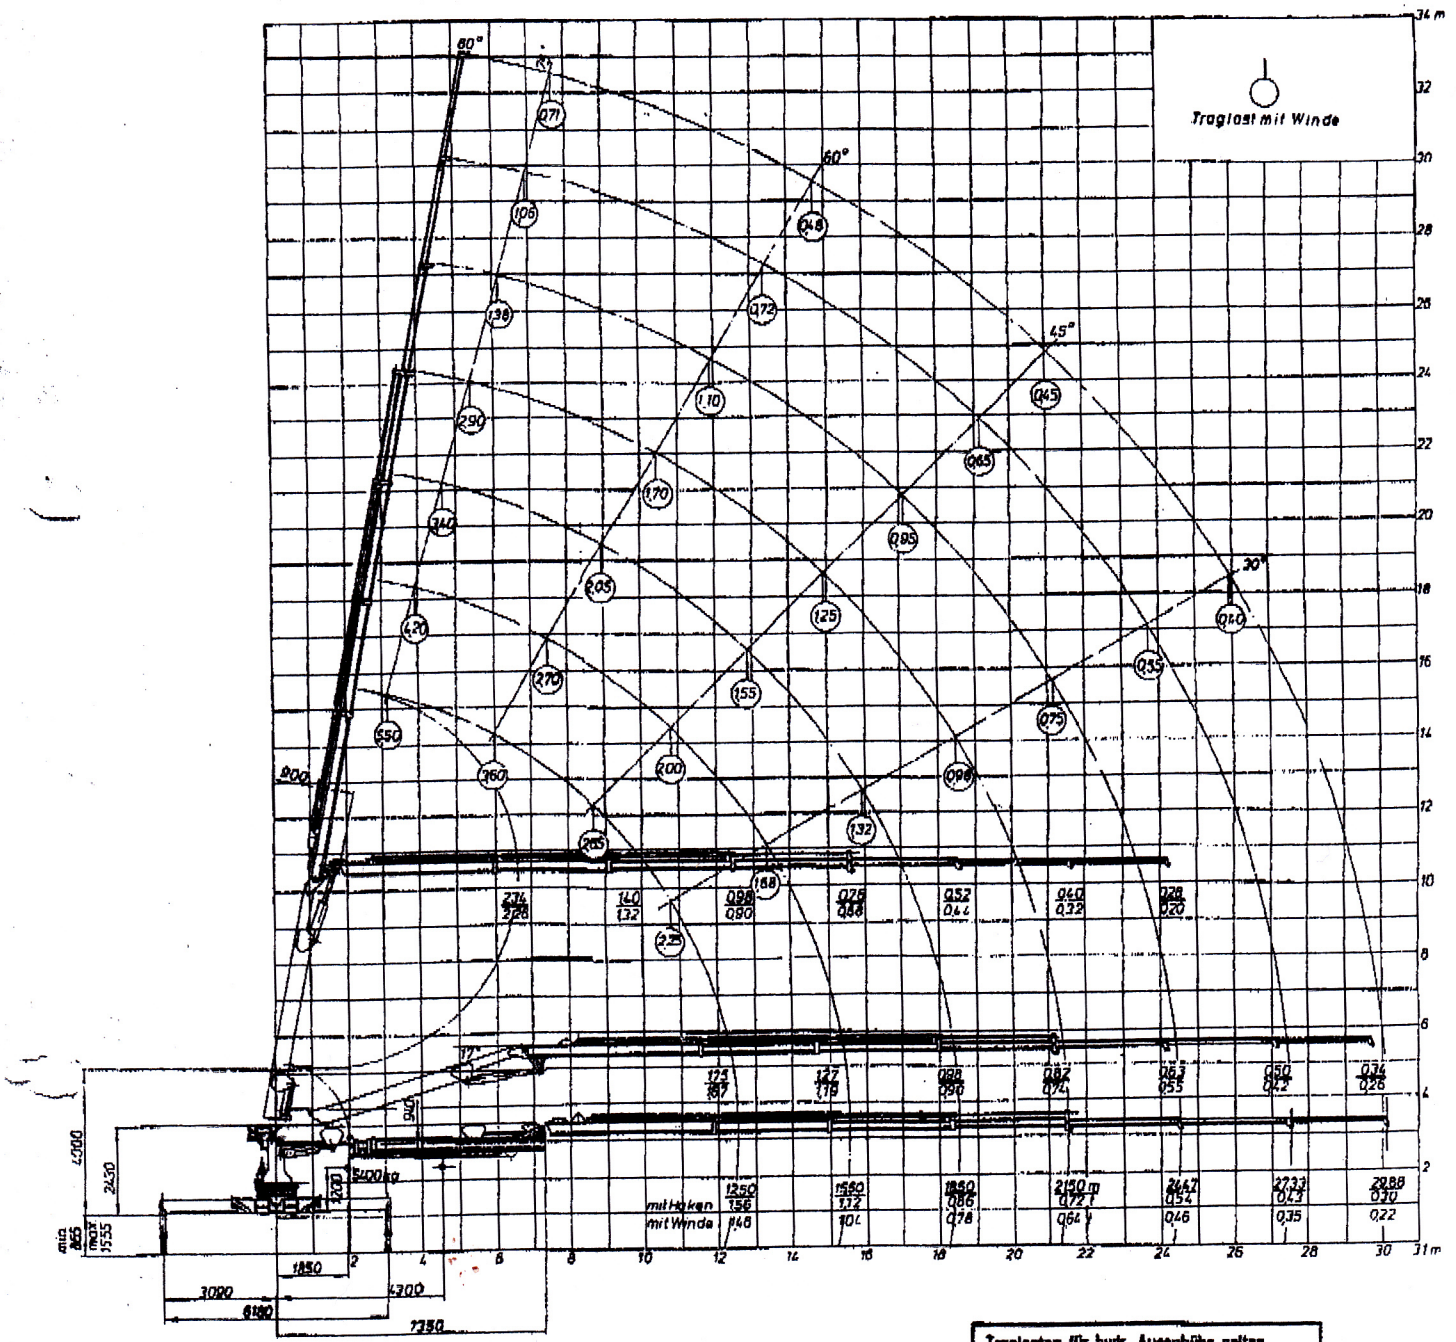

Traglasten für hydr. Ausschübe gelten ohne manuelle Verlängerungen!

Bei eingebauten manuellen Verlängerungen müssen die Eigengewichte der Verlängerungen von den hydr. Traglasten abgezogen werden!

Traglastdiagramm
load diagram

HMK 300 a3L

Tafel-Nr. / table no: 974-B1-71
Datum / date: 03.04.1997